



SHARPER IMAGE

PERSONAL TOUCH  
GO



GLÜCKWUNSCH ZUM  
KAUF IHRES PERSÖNLICHEN  
REISE-MASSAGEGERÄTS.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen  
und Warnhinweise.  
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren  
Nachschlagen auf.  
Sie enthält wichtige Informationen.  
Modell-Nr. 1012647

### FCC-ANWEISUNG

Warnhinweis: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ANMERKUNG: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen von installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Interferenzen kommt. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne umstellen oder anders ausrichten.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die, an die der Receiver angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Funk- und Fernstechniker für zusätzliche Empfehlungen.


### GEFAHR!

· Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, ziehen Sie immer sofort nach dem Aufladen und vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.

Vertrieben von © 2020 ThreeSixty Sourcing Ltd.  
Alle Rechte vorbehalten.

Nur für die USA: Vertrieben von © 2020 MerchSource, LLC.  
Irvine, CA, 92618. Alle Rechte vorbehalten. Tel: 1-800-374-2744.  
Sharper Image® Name und Logos (Einschließlich des 77 Logo)  
sind Marken oder eingetragene Marken.  
In China hergestellt.


### ERSTE SCHRITTE

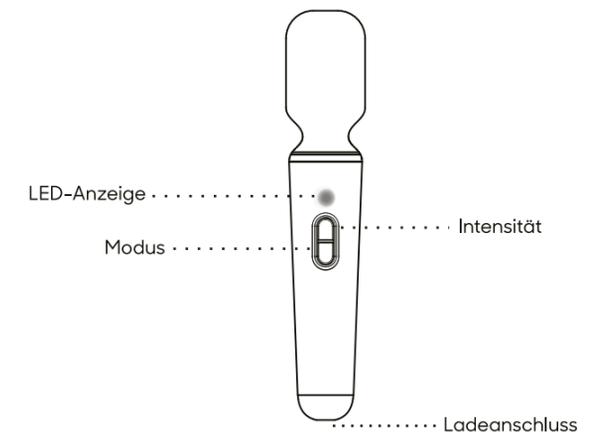

1. Laden Sie das Massagegerät auf, indem Sie das Netzkabel in das Massagegerät und das andere Ende in einen USB-Anschluss stecken.
2. Halten Sie eine der beiden Intensitäts-/Modus-Tasten gedrückt, um das Massagegerät ein- oder auszuschalten. Während das Massagegerät eingeschaltet ist, drücken Sie weiterhin die Modustaste, um ein Massagemodusmuster auszuwählen.
3. Drücken Sie die Intensitätstaste, um zwischen den Massagegeschwindigkeiten umzuschalten.
4. Verwenden Sie das Gerät für jeweils 15 Minuten.
5. Genießen Sie Ihre wohltuende Massage!

Artikelnummer: 701906

## INHALT

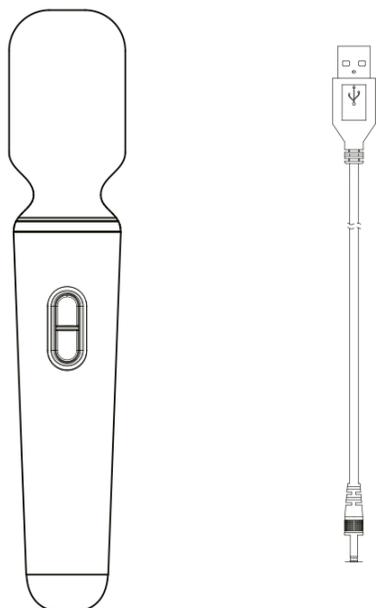

PERSONAL TOUCH GO

USB-KABEL

## MERKMALE

- kabelloses Massagegerät
- 3 Intensitäten
- 3 Modi
- weicher und flexibler Massagekopf


## PFLEGEHINWEISE:

- Reinigen Sie das Gerät nur punktuell. Ziehen Sie den Netzstecker und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab.
- Nur an der Luft trocknen lassen. Geben Sie es niemals in einen Trockner.
- Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einstecken.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungsmittel oder Seife.

## AKKU-WARNUNG

- Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr, wenn der Akku durchstoßen, beschädigt oder falsch verwendet wird.
- Akku nicht zerlegen, zerquetschen, verbrennen oder kurzschließen.
- Akku niemals extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Von brennbarem Material und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Nur mithilfe des Ladegeräts, Kabels und/oder Adapters aufladen.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Während des Ladens des Akkus ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
- Akku vor dem Laden auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Laden Sie das Gerät auf einer nicht brennbaren Oberfläche und halten Sie es fern von brennbaren Produkten.
- Den Ladevorgang abbrechen, wenn der Akku heiß wird, anschwillt, Rauch oder einen starken Geruch abgibt.
- Die mit dem Produkt verwendeten Batterieladegeräte sind regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen zu untersuchen. Im Falle eines solchen Schadens, dürfen die Ladegeräte solange nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.
- Batterien entsprechend den bundesstaatlichen, staatlichen und lokalen Vorschriften recyceln oder entsorgen.

## GUT FÜR: HALS, BAUCH UND FÜSSE

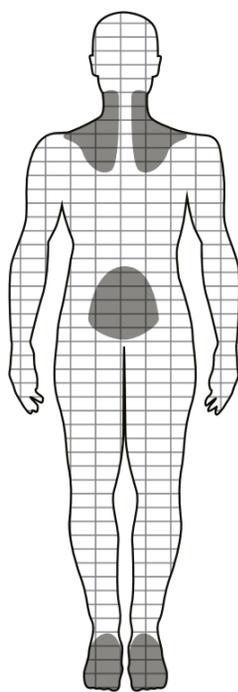

## SICHERHEITSHINWEISE BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.
- Nicht für Kinder geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie diesen Artikel nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Verletzung oder Krankheit haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie an einer Krankheit leiden, die eine sichere Verwendung dieses Artikels verhindern könnte.
- Wenden Sie das Gerät nicht länger als 5 Minuten auf einer einzelnen Fläche an.
- Verwenden Sie es nicht, wenn der Körper nass ist.
- Halten Sie lange Haare und lose Kleidung fern.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile.
- Schlafen Sie während der Anwendung nicht ein.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
- Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, wenn es zu heiß wird.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unter Decken, unter denen die Luftöffnung blockiert werden kann. Übermäßige Hitze kann auftreten und zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
- Setzen Sie das Gerät niemals extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie es nicht beim Baden oder Duschen.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und erhitzten Oberflächen fern.
- Fassen Sie das USB-Kabel niemals mit nassen Händen an.
- Tragen Sie diesen Artikel nicht am Kabel.
- Nur zur äußeren Anwendung.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, es gibt keine zu wartenden Komponenten.
- Inspizieren Sie die Produkte vor jeder Benutzung gründlich. Wenn das Produkt abgenutzt, ausgefranst/gesplittert, rissig oder in irgendeiner Weise defekt erscheint, verwenden Sie es nicht mehr und entsorgen Sie es sofort.
- WARNUNG: Nicht zerdrücken, zerlegen, ins Feuer werfen oder ähnliche Aktionen durchführen.

Artikelnummer: 701906

## BESTIMMUNGSGEMÄÑE VERWENDUNG

Zur bestimmungsgemäÑen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

## HAFTUNG

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäÑe Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

## ENTSORGUNG

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Der Fachhandel stellt diese Sammelstellen für Batterien bereit. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. \*Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

## KONFORMITÄTSEKHLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <https://productip.com/?f=138f73>



## GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN

Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

## DIE GARANTIE GILT NICHT:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäÑer Bedienung beruhen
- Für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- Bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- Wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- Bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- Bei unsachgemäÑem Transport oder unsachgemäÑer Verpackung für den Transport
- Bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- Bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

## BATTERIEN/AKKUS UNTERLIEGEN KEINER GARANTIE, DA DIESE VERBRAUCHSTEILE SIND.

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

## SERVICE-ADRESSE

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-StraÑe 20  
DE-38122 Braunschweig, Germany  
+49 (0) 531 224356-82

## IMPORTEUR

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-StraÑe 20  
DE-38122 Braunschweig, Germany  
[www.lived-non-food.de](http://www.lived-non-food.de)

Artikelnummer: 701906