X4-LIFE

E27

DE

Rotierende LED Glühbirne RGB+W

Bedienungsanleitung

EN

Rotating LED Bulb RGB+W

Instruction manual

FR

Ampoule LED RGB+W

Mode d´emploi

CE

Art.-Nr. 701592

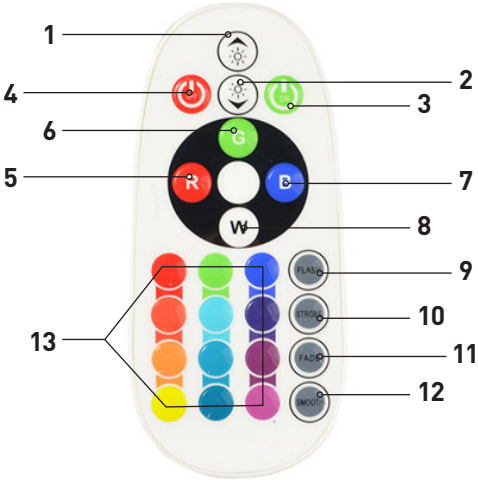

PRODUKT-
INFORMATIONEN
Scann mich

TÜVRheinland
ZERTIFIZIERT

geprüfte Sicherheit

Inhalt

Rotierende LED Glühbirne RGB+W..... 4
Info. zu dieser Bedienungsanleitung.. 4
Haftung..... 4
Konformitätserklärung 4
Bestimmungsgemäße Verwendung ... 4
Allgemeine Hinweise 5
Sicherheitshinweise..... 5
Spannungsversorgung 7
Reinigung und Pflege..... 8
Technische Daten 8
Packungsinhalt..... 8
Anschluss und Inbetriebnahme..... 9
Auspacken und prüfen 9
Batterien der Fernbedienung
tauschen..... 9
Funktionen abrufen..... 10
Entsorgung 11
Lived non food GmbH, alle Rechte
vorbehalten..... 12

Content

Rotating LED Bulb RGB+W 14
Information on this user manual 14
Liability..... 14
Declaration of Conformity..... 14
Designated use 14
General notes 15
Safety guide 15
Power supply..... 17
Cleaning and maintenance 17
Technical Data 18
Contents 18
Connection and Start-up 18
Unpacking and checking..... 18
Replacing the batteries of the remote
control 19
Using the functions 20
Disposal..... 21
Lived non food GmbH,
all rights reserved. 21

Contenue

Ampoule LED RGB+W 23
Info. du contenue de ce mode
d´emploi 23
Responsabilite 23
Déclaration de conformité..... 23
Utilisation prévue 23
Informations generales 24
Consigne de sécurité 24
Source de courant 26
Soin et entretien 26
Référence technique 27
Contenue de l´emballage 27
Connexion et Start-up..... 27
Déballage et vérification..... 28
Remplacer les piles de la
télécommande 28
Fonctions d´appel 29
Traitement des déchets 30
Lived non food GmbH, Tous droits
réservés 30

Service Adresse 32
Importeur 32

Rotierende LED Glühbirne RGB+W

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Info. zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Konformitätserklärung

CE Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: http://productip.com/?f=5f71b

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die rotierende LED Glühbirne dient als Lichtdekoration und Lichtspiel in Innenräumen, an Wänden und Decken. Achten Sie darauf, dass die Glühbirne nur in geschlossenen Räumen verwendet werden darf. Das Produkt ist für das Einsetzen in eine

E27-Lampenfassung vorgesehen. Das Produkt darf nicht über einen externen Dimmer betrieben werden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz. In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Die LED-Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:

GEFAHR! Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

» Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug und darf von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

GEFAHR! Lebensgefahr!

» Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
» Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in die Lichtstrahlen. Die Lichtstrahlen können kurzzeitige Sehstörungen hervorrufen. Unter gewissen Umständen können speziell bei Epileptikern epileptische Anfälle ausgelöst werden.
» Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.

WARNUNG! Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

» Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.
» Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen

liegen: Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C

» Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden. Schützen Sie es vor hoher Feuchtigkeit und Spritzwasser.
» Bei Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben ausgesetzt werden. Sollten während des Betriebs Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. Krämpfen auftreten, sollte das Lichteffektgerät ausgeschaltet werden, bzw. die Person den Raum verlassen.

Spannungsversorgung

WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Produkt wird mit elektrischem Strom betrieben, daher besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Achten Sie deshalb besonders auf Folgendes:

» Greifen Sie niemals in die E27-Fassung, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
» Stecken Sie niemals Gegenstände in die E27-Fassung, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
» Falls das Leuchtmittel beschädigt ist (z.B. gebrochenes Glas), so schalten Sie zunächst die Netzzuleitung zu der E27- Fassung allpolig ab. Dazu ist der zugehörige Sicherungsautomat abzuschalten bzw. die Sicherung herauszudrehen.
» Anschließend ist der zugehörige FI-Schutzschalter abzuschalten. Prüfen Sie anschließend die Spannungsfreiheit mit einem geeigneten Messgerät.

Reinigung und Pflege

ACHTUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Eine Reinigung des Produkts und seiner Komponenten bei vorhandener Spannungsversorgung kann zu gefährlichen Situationen führen. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets stromlos!

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED
Sockel	E27
Leistung	4 W
Spannung	230 V | 50 Hz
LED-Typ	SMD 5050
Abstrahlwinkel	180°
Abmessungen	Ø 80 x 130 mm
Lebensdauer	ca. 25.000 Stunden
Dimmbar	Über Fernbedienung

Packungsinhalt

Rotierende LED Glühbirne RGB+W, Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Bedienungsanleitung DE/EN/FR

Anschluss und Inbetriebnahme

» Schalten Sie die Lampe, die Sie mit der Glühbirne nutzen möchten, über den Sicherungsautomaten stromlos bzw. ziehen Sie den Netzstecker bei freistehenden Lampen.
» Schrauben Sie die Glühbirne vorsichtig in die E27 Fassung der Lampe.
» Schalten Sie den Strom wieder ein bzw. stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäße Netzsteckdose.
» Betätigen Sie den Lichtschalter bzw. den An/Aus-Schalter der Lampe.

Auspacken und prüfen

Packen Sie den Lieferumfang aus und überprüfen Sie ihn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Wenn Sie einen Mangel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler. • Heben Sie die Verpackung auf, um die Partyleuchte zukünftig sicher lagern und weitergeben zu können. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial umweltgerecht. • Entfernen Sie die Lasche aus der Fernbedienung um die Batterie zu aktivieren. • Prüfen Sie jetzt die Partyleuchte auf korrekte Funktion wie unter „Anschluss und Inbetriebnahme“ beschrieben.

Batterien der Fernbedienung tauschen

ACHTUNG! Verletzungsgefahr für Kinder! Wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, mit Batterien hantieren, besteht Verletzungsgefahr bis hin zum Tod.

» Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf.
» Batterien dürfen nicht übermäßigen Temperaturen ausgesetzt

werden, wie sie zum Beispiel im Sonnenschein, Feuer oder Backofen auftreten. Es besteht Explosionsgefahr.

» Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen werden.

» Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.

» Klappen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung auf.

» Entnehmen Sie die alten Batterien.

» Legen Sie zwei neue Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese können Sie im Batteriefach der Fernbedienung abgebildet sehen.

» Stecken Sie die Klappe wieder über das Batteriefach der Fernbedienung, bis der Verschluss einschnappt.

» Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht -> Kapitel „Entsorgung“

Funktionen abrufen (siehe Abbildung Seite 2)

1	Helligkeit / Geschwindigkeit erhöhen: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit / Geschwindigkeit zu erhöhen.
2	Helligkeit / Geschwindigkeit verringern: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit / Geschwindigkeit zu verringern.
3	Einschalten: Drücken Sie diese Taste, um die Leuchte einzuschalten.
4	Ausschalten: Drücken Sie diese Taste, um die Leuchte auszuschalten.
5	ROT: Drücken Sie diese Taste, um den auf der Taste dargestellten Farbton ROT auszuwählen.

6	GRÜN: Drücken Sie diese Taste, um den auf der Taste dargestellten Farbton GRÜN auszuwählen.
7	BLAU: Drücken Sie diese Taste, um den auf der Taste dargestellten Farbton BLAU auszuwählen.
8	WEISS: Drücken Sie diese Taste, um den auf der Taste dargestellten Farbton WEISS auszuwählen. Nun leuchten nur die separaten LEDs in warm-weiß.
9	Flash-Funktion einschalten: Drücken Sie diese Taste, um die Flash-Funktion einzuschalten. Alle Farben leuchten gleichzeitg. Ändern Sie die Helligkeit mit Hilfe der Helligkeits-Tasten.
10	Strobe-Funktion einschalten: Drücken Sie diese Taste, um die Strobe-Funktion einzuschalten. Alle Farben leuchten abwechselnd mit harten Übergängen. Ändern Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe der Helligkeits-Tasten
11	Fade-Funktion einschalten: Drücken Sie diese Taste, um die Fade-Funktion einzuschalten. Alle Farben leuchten abwechseln mit weichen Übergängen. Ändern Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe der Helligkeits-Tasten
12	Smooth-Funktion einschalten: Drücken Sie diese Taste, um die Smooth-Funktion einzuschalten. Rot, Grün und Blau leuchten abwechselnd in fließenden Übergängen. Ändern Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe der Helligkeits-Tasten.
13	Farbauswahl: Nutzen Sie das Farbauswahlfeld um die angegebenen Farbtöne auszusuchen.

Entsorgung

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Der Fachhandel stellt diese Sammelstellen für Batterien bereit. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
*Kennzeichnung Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

Lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Garantie- und Reparaturbedingungen. Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

Die Garantie gilt nicht:

– im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
– für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
– für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
– bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
– wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
– bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
– bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
– bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
– bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen

– bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Batterien / Akkus unterliegen keiner Garantie, da diese Verbrauchsteile sind. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

Rotating LED Bulb RGB+W

We are pleased that you have decided to buy our product. We wish you have a lot of fun with this product.

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

Liability

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

Declaration of Conformity

CE This product meets the requirements of both current national and European guidelines. The declaration of conformity can be found at http://productip.com/?f=5f71b

Designated use

The rotating LED bulb serves as decoration and light play indoors, on walls and ceilings. The product is designed for usage with an E27 lamp socket. The product must not be operated by an external dimmer. Please note that the bulb may only be used in interior spaces. The designated use is defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual. This product is not suitable for commercial usage. In commercial establishments health and safety regulations of the Health and Safety Executive are to be

observed. This product is not suitable for household illumnation. The LED lamps can not be changed in the luminaire.

General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved. The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual.

For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use. Only original spare parts may be used.

Safety guide

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual.

DANGER! Dangerous for children or other groups of people!

» This product or its packaging are no toys and should not be handled by infants and small children. Children cannot assess the dangers connected with electrical devices and/or packaging material. Do not leave the packaging material lying around.

DANGER! Danger to life!

» This device should only be opened and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so.
Only original spare parts may be used. If you have doubts on the function or questions, please contact your local dealer or our service center.

WARNING! Misuse may lead to property damage!

» Use indoors only.
» Do not use this device in a tropical humid climate. If the product is brought in from the cold to a warm area (e.g., during transport), condensation can occur within the unit. Let the device reach room temperature, before you use it.
» Do not look straight into the light rays during operation. The light rays could cause brief visual problems. For epileptics particularly, epileptic fits could be triggered under certain circumstances.
» The product may not be subjected to extreme heat or cold. Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources: Working temperature: 0°C to 40°C
» This device may only be used indoors. Make sure that it is not subjected to water or high humidity.
» People suffering from photo-sensitive epilepsy, are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness if exposed to flashing lights or light patterns. If symptoms such as dizziness, blurred vision, eye or muscle twitching, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement or convulsion should occur, the light effect should be switched off or the person should leave the room.
» If you have doubts on the function or questions, please ontact

your local dealer or our service center.

Power supply

WARNING! Electric current presents a danger of death!

Electricity is used to operate the product and consequently there is always a risk of an electric shock. Therefore please pay special attention to the following:

» Never reach into the E27 lamp socket, there is a danger to life through electric shock!
» Never push objects of any kind into the E27 lamp socket, there is a danger to life through electric shock!
» Should the product be damaged (e.g. broken glass), all poles of the mains supply must be disconnected from the E27 lamp socket. For this purpose, you have to turn off the circuit breaker or unscrew the fuse. Afterwards please determine voltage free status with a suitable measuring device.

Cleaning and maintenance

WARNING! Electric current presents a danger of death! Dangerous situations can arise if the product and its components are cleaned while the power is on. Always turn off the current before cleaning!

Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean. Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing, accessories or any markings and labels found on the device.

Technical Data

Illuminant	LED
Socket	E27
Performance	4 Watt
Voltage	230 V | 50 Hz
LED Type	SMD 5050
Beam Angle	180°
Dimensions	Ø 80 x 130 mm
Lifetime	up to 25.000 hours
Dimmable	via remote control

Contents

LED Rotating Bulb RGB+W, Remote control, 2 AAA batteries, User manual DE/EN/FR

Connection and Start-up

» Turn off the lamp, you intend to use the bulb with, with the fuse box or unplug the power adapter from the mains.
» Screw the bulb carefully into the E27 socket of the lamp.
» Switch on the current or plug the power adapter back into the mains.
» Turn on the light switch or the on/off button of the lamp.

Unpacking and checking

Unpack all the components and check that they are complete and intact. If you fnd any defects or deficiencies, contact your dealer immediately. Keep the packaging so that you can safely store and pass on the LED Light Bulb RGB+W in future. Dispose of unwanted packaging materials in an environmentally friendly

way. • Remove the plate from the remote control to activate the battery. • Check if all functions of the light bulb work properly as described in chapter „Connection and start-up“.

Replacing the batteries of the remote control

Warning! Children are at risk of injury! If the batteries are handled by children or adults unable to assess the risk, they run the risk of injury, which could even be life-threatening.

» Do lot leave batteries lying around. There is a risk that children or pets might swallow them. Seek medical assistance immediately if this occurs.
» Batteries must not be exposed to excessive temperatures, such as arise in direct sunlight, in a fire or an oven. There is an explosion risk.
» Make sure that the batteries are not shortcircuited. Furthermore, they must not be charged. There is an explosion risk.

» Remove the battery compartment cover from the back of the remote control.
» Remove the old batteries.
» Insert two new type AAA batteries.
» Make sure the polarity is correct. This is shown in the battery compartment.
» Put the battery compartment cover back on until it clicks into place.
» Dispose of the old battery properly to reduce the impact on the environment -> Chapter „Disposal“

Using the functions (see figure on page 2)

1	Increase brightness Press this button to increase the brightness/ speed.
2	Decrease brightness Press this button to decrease the brightness/ speed.
3	Power ON Press this button to turn the LED Light bulb on.
4	Power OFF Press this button to turn the LED Light bulb off.
5	RED: Press this button to select the color RED shown on the key.
6	GREEN: Press this button to select the color GREEN shown on the key.
7	BLUE: Press this button to select the color shown on the BLUE button.
8	WHITE: Press this button to select the color WHITE shown on the key.
9	Enable flash function: Press this button to enable the flash function. All colours will blink at once. Change the brightness by pressing the brightness buttons.
10	Enable strobe function: Press this button to enable the strobe function. All colours will blink alternately with hard transitions. Change the speed by pressing the brightness buttons.
11	Enable fade function: Press this button to enable the fade function. All colours will light up alternately with soft transitions. Change the speed by pressing the brightness buttons.
12	Enable smooth function: Press this button to enable the smooth function. Red, green and blue will blink in fluent transitions. Change the speed by pressing the brightness buttons.
13	Choosing colors: Use this color selection field to choose a special color.

Disposal

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste! Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

Do not throw batteries and rechargeable batteries into the household waste! Customers are legally obliged to return used and rechargeable batteries, whether they contain harmful substances* or not, designated disposal sites or collecting sites in shops selling batteries.
By doing so you are contributing to a better and cleaner environment.
*Marking: Cd= Cadmium; Hg= Mercury; Pb= Lead

Lived non food GmbH, all rights reserved.

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.
All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time. To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department.

Guarantee and service conditions
You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

The guarantee does not count:
– in case of damages which have arisen after improper use
– for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
– for defects that are known to the customer at purchase
– in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party

– in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
– when dropping the device or single elements of it
– for improper transportation or packaging
– damages that occurred due to force majeure
– for non-observance of valid safety precautions
– for non-observance of the manual

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product. Provided that a return shipment has been agreed upon, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department. It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.

Ampoule LED RGB+W

Nous sommes heureux que vous vous etes decidez pour un de nos produits. Nous esperons qu´il vous plaira!

Info. du contenue de ce mode d´emploi

Se mode d´emploi contien des informations importantes pour le bon usage en toute securite de cette equipement. Lisez d´ailleur le mode d´emploi completement avant d´utiliser le produit. Autrement des risques peuvent persisiter pour des individus ou le produit meme. Maintenez le mode d´emploi, dans le cas d´une revente ou d´un emprein, nessitez de donner egalement le mode d´emploi avec.

Responsabilite

En cas de degats au niveau du materiel ou d´une personne par une mauvaise utilisation tel que le non respect de se mode d´emploi qui contien des mesures de securite a respecter, nous ne prendrons pas de responsabilite, une revendication au niveau de la garantie sera egalement pas prise en compte.

Déclaration de conformité

CE Ce produit répond aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être trouvé à http://productip.com/?f=5f71b

Utilisation prévue

L'ampoule LED est un effet de la luminère et peut être utilisé seulement à l´intérieur des chambres et des bâtiments.

Le produit est conçu pour être utilisé avec une prise de la lampe E27. Le produit ne doit pas être actionné par un gradateur exter-

ne. Veuillez noter que l'ampoule ne doit être utilisée que dans les espaces intérieurs.

Pour le bon usage du produit le respect des consignes de ce mode d'emploi sont indispensable. Ce produit n'est pas adapte pour de domaine commerciale.

Dans les établissements commerciaux, les règles de santé et de sécurité de l'exécutif de Santé et Sécurité doivent être respectées. Cet appareil ne sert pas à illuminé des salles. La lampe LED ne peut pas être remplacer.

Informations generales

Tous les noms d´entreprises et de designations de produit sont des marque deposee proteger. Tous droits reserves. En cas de degats qui resulte d´un non respect du mode d´emploi ou d´une activite negligible ainsi que des modifications la responsabilite ainsi que la garantie sera retirer de notre part. Le contenue de se mode d´emploi peut varier du produit meme. Prenez en compte d´autre note contenue dans l'emballage. Ces note supplementaire font parties du produit et sont donc a preserver et a rendre avec le produit meme en cas de vente ou de donage.

La conformite CE est certifier, les justification sont enregister dans notre entreprise. Pour des raisons de securite et d´admission il est interdit de modifier le fonctionement de cet appreil. Seulement des piece d´origine peuvent etre utilise pour la reparation pour garantire la securite et le bon fonctionnement.

Consigne de sécurité

Les congines de sécurités suivent non seulement au bon usages du produit mais aussi à votre propre santé. Vous trouvez des consignes spécifique dans les chapitres suivent de ce manuel.

Lisez s´il-vous-plaît tous les points attentivement:

DANGER! Danger pour les enfants ou autrui!

» Ce produit et son emballage sont pas der joués et ne doivent pas être utilisé par des enfants. Les enfants peuvent pas estimer le danger que les produits electronique peuvent provoqué représente. Faite en sorte que le produit ainsi que son emballage sont hors de porté d´un enfant.

DANGER! Danger de mort!

» Ne regarder pas directement dans la lampe LED. Les personnes souffrent d´une photosensibilité épilepsie sont en risque de resevoir une choque épileptique à cause de l´intensité de la lampe.
» Si vous avez des doutes par rapport à la sécurité, à l´utilisation contactez le vendeur ou le producteur.

ATTENTION! Risque de dégat de l´appareil à cause d´une mauvaise utilisation! Une mauvaise utilisation peut provoquer des dégats sur l´appareil.

» Si l´appareil est transporter d´un lieu froid à un lieu chaud une condensation d´eau peut se crée. Attendez que l´appareil ait à nouveau une températion modéré avant de l´utiliser.
- L´appareil ne doit pas être soumis à des température extrême.
- Ne laisser pas l´appareil en plein soleil, proche d´une fenêtre ouverte ou d´autre source de chaleur comme le feu.
- Température idéale pour l´utilisation: 0°C jusqu`à 40°C.
» Ce dispositif peut être utilisé seulement à l'intérieur. Assurez-vous qu'il ne soit pas soumis à l'eau ou une humidité

élevée.

» Les personnes souffrent d´une photosensibilité épilepsie sont en risque de resevoir une choque épileptique à cause de l´intensité de la lampe. Si vous remarquer des symptomes comme des crampes, perte de conscience,mal de tête, manque d´orientation etc. éteigner immédiatement la lampe ou quitter la salle.

Source de courant

ATTENTION! Le courant électrique présente un danger de mort! L'électricité est utilisée pour faire fonctionner le produit et, par conséquent, il ya toujours un risque de choc électrique. Veuillez donc prêter une attention particulière aux points suivants:

- Ne jamais entrer dans la douille de la lampe E27, il y a danger de mort par électrocution!
- Ne poussez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans la prise de la lampe E27.
- Si le produit est endommagé (par exemple, du verre cassé), tous les pôles du réseau doivent être débranchés de la prise E27. Pour ce faire, vous devez le disjoncteur ou dévisser le fusible. Ensuite, veuillez déterminer le statut sans tension avec un appareil de mesure approprié.

Soin et entretien

ATTENTION! Le courant électrique présente un danger de mort! Des situations dangereuses peuvent survenir si le produit et ses composants sont nettoyés lorsque l'appareil est sous tension. Toujours couper le courant avant de nettoyer!

En cas de dégradation plus lourde vous pouvez utiliser un chiffon un peu humide avec un peu de produit de vesselle. En aucun

cas utiliser des produits forts comme de l´alcool, de l´essence etc. Cela pourrait endomager le boîtier et autre composant de l´appareil.

Référence technique

Illuminant	LED
Douille	E27
Performances	4 W
Tension	230 V | 50 Hz
Type LED	SMD 5050
Angle de rayonnement 180°	
Dimensions	Ø 80 x 130 mm
Durée de vie	Jusqu´à 25.000 h
Réglable	par télécommande

Contenue de l´emballage

Ampoule LED RGB+W, Télécommande, 2x AAA piles, Manuel D/EN/FR

Connexion et Start-up

» Éteignez la lampe avec laquelle vous souhaitez utiliser l´ampoule, en utilisant la boîte à fusibles ou débranchez l´adaptateur secteur du secteur.
» Visser soigneusement l´ampoule dans la prise E27 de la lampe.
» Mettez le courant ou branchez l´adaptateur secteur dans le secteur.
» Allumer le commutateur ou le bouton marche / arrêt de la lampe.

Déballage et vérification

Déballez la livraison et vérifer si l´intégrité et l´exhaustivité sont correctes. Si vous remarquez que quelque chose manque veuillez contacter immédiatement votre vendeur.

• Conservez l´emballage à disposition, stockez la en toute sécurité. Ne la jetez pas. Si vous comptez jeter quelque chose, veuillez respecter les consignes pour le maintien de l´environnement.

• Retirez la languette de la batterie de la télécommande pour l´activer.

• Vérifez le bon fonctionnement de l´ampoule LED comme décrit au chapitre „Connexion et start-up".

Remplacer les piles de la télécommande

⚠ **ATTENTION!** Risque de blessures des enfants! Si les enfants ou les autres qui ne peut pas évaluer les dangers, détiennent les batteries il y a un risque de blessure, même un danger de mort

» Ne laissez pas les piles à porté de main. Il y a un risque que les enfants ou animaux domestiques les avales. Consulter un médecin immédiatement dans ce cas.

» Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive tels que d le soleil, le feu ou un four par exemple. Il y a un risque d´explosion.

» Assurez-vous que les piles ne sont pas court-circuitées Elles ne doivent pas être rechargées. Risque d´explosion.

» Ouvrir le compartiment des piles sur le dos de la télécommande.

» Retirez l´ancienne batterie.

» Insérez les deux nouvelle piles AAA. Faite attention à la polarité. Vous pouvez prendre comme exemple le schéma

cartographiée dans la compartiment des piles.

» Replacez le bouchon sur le compartiment de la batterie de la télécommande jusqu'à ce que la fermeture se ferme.

» Jeter la pile usagée -> Chapitre «Traitement des déchets».

Fonctions d'appel (voir figure à la page 2)

1	Augmenter la luminosité: Appuyez sur la touche pour augmenter la luminosité/ rappidité.
2	Diminuer la luminosité: Appuyez sur la touche pour diminuer la luminosité/ rappidité
3	Activer: Appuyer sur cette touche pour allumer la lampe
4	Éteindre: Appuyez sur la touche pour éteindre la lampe
5	ROUGE: Appuyez sur la touche pour activer la couleur ROUGE
6	VERT: Appuyez sur la touche pour activer la couleur VERTE
7	BLEU: Appuyez sur la touche pour activer la couleur BLEU
8	BLANC: Appuyez sur la touche pour activer la couleur blanche. Seulement les LED séparés s´allumeront dans une couleur BLANCHE chaude.
9	Activer la fonction Flash: Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Flash. Tous les couleurs brilles simultanéments. Changer la luminosité de cette fonction grace au bouton de lumidité.
10	Activer la fonction Stroboscope: Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Stroboscope. Tous les couleurs brilles séparèments avec transition trop marquée. Changer la rapidités de cette fonction grace au bouton de lumidité.
11	Activer la fonction Fade: Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Fade. Tous les couleurs brilles séparèments avec transition douce. Changer la rapidités de cette fonction grace au bouton de lumidité.

12	Activer la fonction Smooth: Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Smooth. Rouge, vert et bleu clignote séparèments avec une transition fluide. Changer la rapidités de cette fonction grace au bouton de lumidité.
13	Choix des couleurs: Utilisez des boutons pour activer une couleur spécifique.

Traitement des déchets

Le consommateur est obligé par la loi de remettre les équipements électriques et électroniques à la fin de leur service points de collecte pour le recyclage. Le commerce assure la collecte des pilles usagés. Le point de collecte pour les équipements électroniques peuvent être indiqués par la société de gestion des déchets commune.

Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères! Chaques consommateurs sont obligés par la loi de remettre tous les piles et accumulateurs, contenant des substances nocives* ou non, à une collection de la ville ou dans un commerce spécialisé pour pouvoir les recycler sans endommager l´environnement.
*Marque: Cd=Cadmium, Hg=Mercure, Pb=Plomb

Lived non food GmbH, Tous droits réservés

Il n'y a aucune responsabilité pour des changements ou des erreurs dans ce manuel, des informations techniques ou des biens produits décrits adopté. Tous droits réservés. Toute reproduction, transfert, copie ou le stockage de ce guide ou des parties de celui-ci, ainsi que son traduction dans une langue étrangère ou un langage informatique sans obtenir l´autorisation du fabricant. En raison du développement rapide des produits aucune garantie ne peut être considérée comme complète. Des changements techniques ou des partis de l´équipement sont toujours réservés. Si vous avez besoin du manuel en format numérique, veuillez s'il vous plaît contacter notre service client.

Conditions de garantie et de réparation: Vous recevez deux ans de garantie du fabricant volontaire à partir de la date d'achat sur le matériel et la fabrication du produit. La portée de cette garantie s'applique à la République fédérale d'Allemagne, Autriche et en Suisse. Comme une preuve de réception d'achat

applique, dans la période de garantie,nous réparons tous les matériaux ou la fabrication.Le statut juridique des garanties ne sont pas affectés par la garantie.

La garantie ne couvre pas:

- dans le cas de dommages causés par un mauvais fonctionnement
- pour les pièces / composants qui sont soumis à une usure anormale
- pour les défauts qui ont été connus au client déjà à l´achat
- dommages, non autorisé à la réparation ou la falsification par l´acheteur ou qui sont dus à un Troisième
- si le dispositif donné est relié à une alimentation électrique avec une tension plus élevée que sur le dispositif convenable
- en cas d´un dégat du à une mauvaire utilisation
- en cas de transport non conforme ou un mauvais emballage pour le transport
- les dommages qui ont été causés par la force majeure
- Non-respect des consignes de sécurité relatives à l´appareil
- Le non-respect des instructions de fonctionnement

Les piles / piles rechargeables ne sont pas soumis à la garantie, comme il s´agit de pièces consommables.La date de la vente doit être démontrée sous garantie par la facture ou la facture. Les réparations sous garantie ne prolongent pas la période de garantie de se produit, soit pour l´unité ou son remplacement. Dans le cas d´une légitime Garantie, nous sommes en droit, à notre discrétion, d´échanger l´appareil défectueux gratuitement pour le réparer ou le remplacer. D´autres revendications n´existent pas. Les pièces remplacées ou produits deviendront notre propriété. Nous nous réservons le droit de défectuer les pièces ou des produits à des successeurs à échanger.

Veuillez nous contactez avant de nous envoyer le produit. Si une demande a été convenu d´envoyer l´appareil en toute sécurité emballé à vos frais à notre service. S´il vous plaît assurez-vous une copie de la facture d´achat. Après la période de garantie les réparations nécessaires sont à la charge du propriétaire. Les envois non affranchis ne peuvent pas être acceptées et seront réinitialisés automatiquement.

X4-LIFE

Art.-Nr. 701592
LED Glühbirne RGB
mit Fernbedienung

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

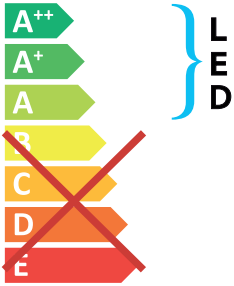

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Stand 7.2017

Service Adresse

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20
D-38122 Braunschweig
+49 (0) 531 224356-82 | service@x4-life.de
www.x4-life.de

Importeur

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20
D-38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de | www.lived-non-food.de